


2

基本操作

アイコン	2-2
スタートメニュー	2-3
リフィルアダプターの取り付けかた	2-3
文字入力	2-4
文字を入力する	2-4
入力方法を切り替える	2-4
microSDカード	2-5
microSDカードをご利用になる前に	2-5
microSDカードを取り付ける／取り外す ...	2-5
パソコンと接続	2-6
省電力モード	2-6
再起動	2-6
初期化	2-7
お買い上げ時の状態に戻す	2-7
microSDカードを初期化する	2-7

アイコン

画面上部には、本機の状態を示すアイコンが表示されます。タップすると機能呼び出せるアイコンもあります。

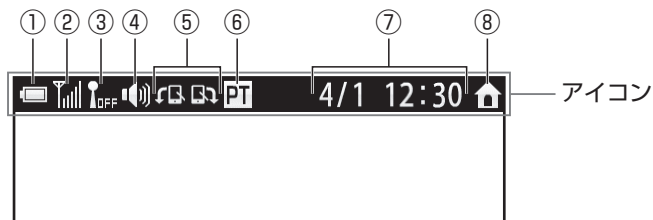


2

基本操作

番号	アイコン	説明	タップ時の動作		
①		電池残量を4段階で表示します。 少←→多	電池残量詳細表示		
		充電中			
②		電波の状態を6段階で表示します。 弱←-----→強	Network Settings起動(3-2ページ)		
		PHSサービス圏外			
		PHS通信機能無効			
		W-SIM未装着			
③		無線LAN : ON : OFF : アクセスポイントに接続中	Network Settings起動(3-2ページ)		
		④			サウンド／ボリューム起動(5-2ページ)
⑤		画面表示 : 縦画面表示に切り替え : 横画面表示に切り替え	表示方向切り替え 機能によっては、画面表示を切り替えられない場合があります。		
⑥		PHS通信方式 : 1xパケット方式／2xパケット方式／4xパケット方式 : フレックスチェンジ方式 : 64kPIAFS(ギャランティ) : 64kPIAFS(ベストエフォート) : 32kPIAFS	-		
⑦		日時表示	-		
⑧		スタートメニュー	スタートメニューに戻る		

スタートメニュー

スタートメニューでは次の機能を起動できます。また、スタートメニュー以外の画面でをタップすると、スタートメニューに戻ることができます。

jiglets	jiglets(jigブラウザ)が起動します(3-5ページ)。
NetFront	NetFrontブラウザが起動します(3-5ページ)。
Data Folder	Data Folderが起動します(4章「データフォルダ」)。
Function Settings	Function Settingsが起動します(5章「各種設定」)。
Network Settings	Network Settingsが起動します(3-2ページ)。

リフィルアダプターの取り付けかた

リフィルアダプターを使って、本機をシステム手帳に取り付けることができます。

- 1 本機とリフィルアダプターのイヤホン端子穴の位置を合わせる
- 2 イラストの番号順に本機をリフィルアダプターに取り付ける



お知らせ

- リフィルアダプターに取り付けるときは、向きを間違えないように注意してください。
- リフィルアダプターを取り付けるときは、リフィルアダプターに過度の力を加えないください。損傷の原因となる場合があります。
- 取り付けられるシステム手帳のサイズは、パイプサイズです。
- リフィルアダプターを取り外すときは、③→②→①の順に取り外してください。

文字入力

文字入力箇所をタップすると、画面に入力パネルが表示されます。スタイラスを使って文字や記号などを入力します。

文字を入力する

1 文字入力箇所をタップ

2 入力パネル(キーボード)でキーをタップ

入力パネルでキーをタップすると、文字が入力されます。

Esc	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ	°	⇐ BS	閉じる	
全角	を	り		み	ひ	に	ち	し	ぎ	い	°	←	→	ひらがな入力
ひら	ん	る	ゆ	む	ぶ	ぬ	つ	す	く	う	ー	↶		ローマ字入力
小字	「	れ		め	へ	ね	て	せ	け	え	、			英数字入力
	」	ろ	よ	も	ほ	の	と	そ	こ	お	。	▲ 変換		









ひらがな入力パネル

入力方法を切り替える

文字入力時に、入力パネルで入力方法を切り替えることができます。

1 文字入力箇所をタップ

2 入力パネルで下記のキーをタップ

キー	説明
	全角/半角を切り替える
	英数字/記号を切り替える
	シフトキーのON/OFFを切り替える*
	コントロールキーのON/OFFを切り替える
	スペース/変換を切り替える
	ひらがな入力/ローマ字入力/英数字入力を切り替える
	ひらがな入力のひら(がな)入力/カタ(カナ)入力を切り替える
	小文字入力のON/OFFを切り替える

* シフトキーをダブルタップするとCapsLockがかかります。

microSDカード

ダウンロードしたさまざまなファイルを保存できます。

microSDカードをご利用になる前に

本書では「microSD／microSDHCメモリカード」(市販)を「microSDカード」と記載しています。microSDカードへのファイルの保存方法については、各機能の説明を参照してください。

本機では、2GバイトまでのmicroSDカード、8GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2009年2月現在)。

当社基準において動作確認したmicroSDカードは、東芝製、Panasonic製、SanDisk製です。

microSDカードを取り付ける／取り外す

1 本機の電源を切る(1-6ページ)


2 電池パックを取り外す(1-5ページ)

3 ▶ microSDカードを取り付ける場合

金色の端子が見える面を下にして、端子側から差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込む

▶ microSDカードを取り外す場合

microSDカードの端を「カチッ」と音がするまで押し込み、両端を持ってゆっくりと引き出す

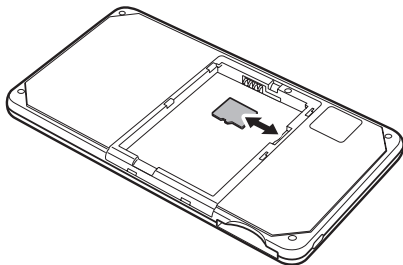

お知らせ

- microSDカードの端子部に指などが触れないようにして下さい。
- microSDカードはしっかりと差し込んでください。
- microSDカードを取り付けるときは、差し込む向きに注意してください。

パソコンと接続

本機をUSBケーブルでパソコンと接続すると、ストレージとしてmicroSDカードのファイルをパソコンで操作できます。

1 microSDカードを取り付ける(2-5ページ)

2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

お知らせ

- 本体メモリに保存しているファイルは、ストレージとしてパソコンから操作することはできません。

2

基本操作

パソコンから本機を取り外す

1 パソコンのタスクトレイにあるハードウェアの取り外しアイコンを左クリック →画面の指示にしたがってパソコンからUSBケーブルを抜く

2 本機からUSBケーブルを抜く

省電力モード

省電力モードを使用することにより、消費電力を抑えることができます。

▶ 省電力モードにする場合

1 電源ボタンを押す(短押し)

▶ 省電力モードから復帰する場合

1 電源ボタンを押す(短押し)

お知らせ

- 以下の場合でも、省電力モードになります。
 - ・ バックライトが薄暗くなってから6秒以上何も操作しない場合
 - ・ W-SIMを取り付けた/取り外した場合
- ACアダプタ接続中は省電力モードになりません。
- 電源ボタンを長押しすると電源が切れます。

再起動

タッチパネルをタップしても反応しないときや、正常に動作しなくなった場合は本機を再起動します。

1 リセットボタンを押す(短押し)

お知らせ

- 再起動した場合、保存していないデータはすべて失われます。

初期化

本機に登録されているデータを削除し、各機能の設定をリセットします。また、microSDカードをフォーマットすることもできます。

お買い上げ時の状態に戻す

本機に登録されているデータを消去し、お買い上げ時の状態に戻します。データの消去が終わると自動的に再起動します。

1 本機の電源を切る(1-6ページ)

2 電源ボタンを押したままで、リセットボタンを押す(短押し)

画面上に「はい」/「いいえ」ボタンが表示されるまで電源ボタンを押し続けてください。

3 「はい」をタップ

お知らせ

- 初期化に成功すると青い画面が表示されます。初期化に失敗した場合は赤い画面が表示されますので、初期化手順をはじめからやり直してください。

microSDカードを初期化する

microSDカードを初期化すると、microSDカード内のファイルがすべて削除されます。他の機器で初期化したmicroSDカードは、本機では正常に使用できない場合があります。

1 「Data Folder」をタップ

2 「メニュー」→「microSDフォーマット」→「はい」→「OK」をタップ