

# USBメモリーによるバージョンアップの手順

## Windows®XPをお使いの場合

- 1 USBメモリーを用意する
  - ※ フォーマットするので、中のデータを消去しても大丈夫なUSBメモリー（推奨：2GB以下）をご用意ください。
- 2 お使いのPCにUSBメモリーを差し込む
- 3 [スタートボタン]→「コントロールパネル」の順にクリックする
- 4 「クラシック表示」の状態で、「管理ツール」をダブルクリックする
- 5 「コンピュータの管理」をダブルクリックする
- 6 左側にある「記憶域」の「ディスクの管理」をクリックする
- 7 一覧から対象となるUSBメモリーを選び、マウスの右ボタンをクリックする
- 8 表示されたメニューから「フォーマット」をクリックする
- 9 「ファイルシステム」で「FAT」を選ぶ
  - ※ 「FAT32」や「exFAT」を選んだ場合は、バージョンアップを開始できません。
  - ※ 2GBを超えるUSBメモリーをお使いの場合は、「FAT」が選べないことがあります。
- 10 [OK]をクリックし、画面の手順に従ってフォーマットする
- 11 フォーマットが終了したら、ホームページ([http://www.toshiba.co.jp/regza/bd\\_dvd/cs/info/update/data/dbrz160\\_z150\\_update.zip](http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/info/update/data/dbrz160_z150_update.zip))にアクセスする
- 12 「update.zip」ファイルをPCにダウンロードし、解凍する
  - 解凍すると、「update.prg」というファイルが表示されます。
- 13 解凍した「update.prg」を、USBメモリーにコピーする
- 14 [スタートボタン]→「マイコンピュータ」をクリックし、USBメモリーの上で右ボタンをクリックする
- 15 「取り出し」をクリックする
  - 画面に従って、USBメモリーを取り外します。
  - 以上で、USBメモリーの準備は終了です。
  - 「準備したUSBメモリーを使って、本機をバージョンアップする」の手順で、バージョンアップしてください。



# USBメモリーによるバージョンアップの手順

## Windows®Vistaをお使いの場合

- 1 USBメモリーを用意する
  - ※ フォーマットするので、中のデータを消去しても大丈夫なUSBメモリー（推奨：2GB以下）をご用意ください。
- 2 お使いのPCにUSBメモリーを差し込む
- 3 [スタートボタン]→[コントロールパネル]の順にクリックする
- 4 「クラシック表示」の状態で、「管理ツール」をダブルクリックする
- 5 [コンピュータの管理]をダブルクリックする
- 6 左側にある「記憶域」の[ディスクの管理]をクリックする
- 7 一覧から対象となるUSBメモリーを選び、マウスの右ボタンをクリックする
- 8 表示されたメニューから[フォーマット]をクリックする
- 9 「ファイルシステム」で[FAT]を選ぶ
  - ※ 「FAT32」や「exFAT」を選んだ場合は、バージョンアップを開始できません。
  - ※ 2GBを超えるUSBメモリーをお使いの場合は、「FAT」が選べないことがあります。
- 10 [OK]をクリックし、画面の手順に従ってフォーマットする
- 11 フォーマットが終了したら、ホームページ([http://www.toshiba.co.jp/regza/bd\\_dvd/cs/info/update/data/dbrz160\\_z150\\_update.zip](http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/info/update/data/dbrz160_z150_update.zip))にアクセスする
- 12 「update.zip」ファイルをPCにダウンロードし、解凍する
  - 解凍すると、「update.prg」というファイルが表示されます。
- 13 解凍した「update.prg」を、USBメモリーにコピーする
- 14 [スタートボタン]→[コンピュータ]をクリックし、USBメモリーの上で右ボタンをクリックする
- 15 [安全に取り外す]をクリックする
  - 画面に従って、USBメモリーを取り外します。
  - 以上で、USBメモリーの準備は終了です。
  - 「準備したUSBメモリーを使って、本機をバージョンアップする」の手順で、バージョンアップしてください。



# USBメモリーによるバージョンアップの手順

## Windows®7をお使いの場合

- 1 USBメモリーを用意する
  - ※ フォーマットするので、中のデータを消去しても大丈夫なUSBメモリー（推奨：2GB以下）をご用意ください。
- 2 お使いのPCにUSBメモリーを差し込む
- 3 [スタートボタン]→[コントロールパネル]の順にクリックする
- 4 「システムとセキュリティ」→「管理ツール」の順に、クリックする
- 5 [コンピュータの管理]をダブルクリックする
- 6 左側にある「記憶域」の[ディスクの管理]をクリックする
- 7 一覧から対象となるUSBメモリーを選び、マウスの右ボタンをクリックする
- 8 表示されたメニューから[フォーマット]をクリックする
- 9 「ファイルシステム」で[FAT]を選ぶ
  - ※ 「FAT32」や「exFAT」を選んだ場合は、バージョンアップを開始できません。
  - ※ 2GBを超えるUSBメモリーをお使いの場合は、「FAT」が選べないことがあります。
- 10 [OK]をクリックし、画面の手順に従ってフォーマットする
- 11 フォーマットが終了したら、ホームページ([http://www.toshiba.co.jp/regza/bd\\_dvd/cs/info/update/data/dbrz160\\_z150\\_update.zip](http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/info/update/data/dbrz160_z150_update.zip))にアクセスする
- 12 「update.zip」ファイルをPCにダウンロードし、解凍する
  - 解凍すると、「update.prg」というファイルが表示されます。
- 13 解凍した「update.prg」を、USBメモリーにコピーする
- 14 [スタートボタン]→[コンピューター]をクリックし、USBメモリーの上で右ボタンをクリックする
- 15 [取り出し]をクリックする
  - 画面に従って、USBメモリーを取り外します。
  - 以上で、USBメモリーの準備は終了です。
  - 「準備したUSBメモリーを使って、本機をバージョンアップする」の手順で、バージョンアップしてください。




# USBメモリーによるバージョンアップの手順

## 準備したUSBメモリーを使って、本機をバージョンアップする

※ 本体の表示窓に「WAIT」または「UPDATE」が10分以上表示され、動作しなくなったときは、以下の操作を行ってください。


### 1 電源プラグをコンセントから抜く

### 2 本機前面のUSB端子に、準備したUSBメモリーを差し込む

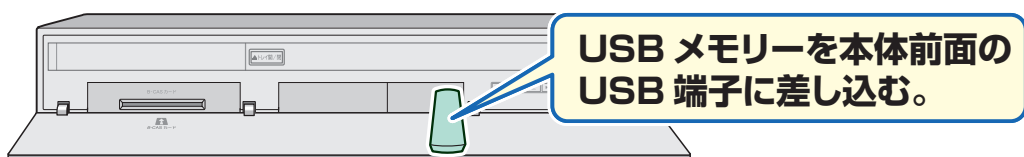

### 3 本機前面の **▲トレイ開/閉** を押しながら、電源プラグをコンセントに差し込む

- 表示窓に「WAIT」と表示され、「HDD」、「BD/DVD」、「USB」ランプが同時に点灯します。

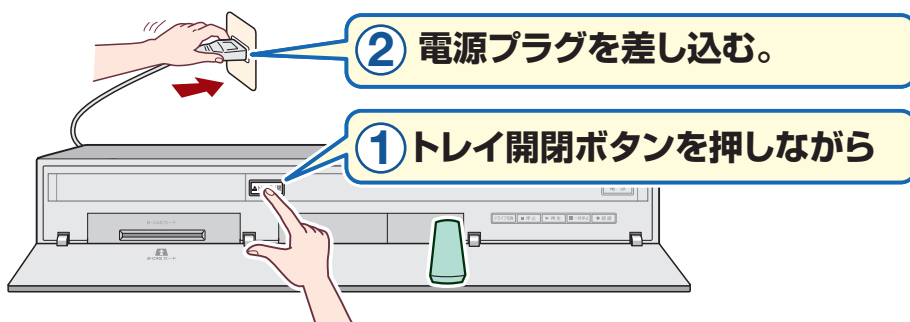

### 4 2秒以上経過してから、**▲トレイ開/閉** から指を離す

- バージョンアップが始まり、しばらくすると表示窓に「UPDATE」と表示されます。
- バージョンアップが始まらない場合は、別のUSBメモリーをご用意のうえ、再度USBメモリーの準備からお試しい。

### 5 表示窓の「UPDATE」の表示が消えて、本機の電源が切れていることを確認し、USBメモリーを抜く

- 「UPDATE」が10分以上表示され、動作しなくなったときは、本体の **電源** を10秒以上(電源が切れるまで)押し続けてください。

### 6 **電源** または **電源** を押し、本機の電源を入れる

- 正常に動作することをご確認ください。
- 本体の表示窓に「WAIT」または「UPDATE」が10分以上表示され、動作しなくなったときは、もう一度、手順1からお試しい。

※ 上記の手順1～6を繰り返しても同じ現象が起きる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、もう一度コンセントに差し込んでから、本機の電源を入れ直してください。